SAMSUNG

RT58...
RT62...

PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

FRIGORÍFICO

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual, e guarde-o para Futura referencia.

- Caso desligue a ficha da tomada, deverá voltar a ligá-la após 5 minutos.
- Como instalar e desmontar a pega da porta (consulte a página 15).

DA99-00743H REV(0.0)

CARACTERÍSTICAS

Visor de controlo de temperatura digital (opção)
- O visor apresenta todas as funções do aparelho, as quais podem ser controladas facilmente.

Modo Vacation (férias) (opção)
- Poupe no consumo energético desligando o frigorífico e deixando apenas o congelador ligado.

Função de congelamento SUPER rápida (opção)
- A função “Super Freeze” permite-lhe congelar comida rapidamente; fabrico de gelo mais rápido.

Surround Cooling System
- A frescura depende da velocidade de arrefecimento. O sistema de arrefecimento envolvente faz circular ar frio para todos os cantos para arrefecimento uniforme.

Sistema de abertura e de fecho rápido
- Pode ter acesso rápido a vegetais e frutas de modo a evitar a perda de energia através da utilização de um sistema de guias no compartimento para vegetais de humidade elevada e no compartimento de frescura especial bastando puxar e empurrar a pega.

Uma porta ligeiramente aberta é automaticamente fechada.
- Na eventualidade de uma ligeira abertura da porta do frigorífico, esta irá fechar-se automaticamente através da utilização de uma função de fecho automático de poupança de energia.

- Uma vez que este manual de instruções de funcionamento abrange vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.

Aviso

- O aparelho não foi concebido para ser utilizado por crianças sem a supervisão de adultos.
- As crianças devem ser superviosadas para assegurar a utilização correcta do aparelho.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica se encontre acessível depois da instalação.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 3
AVISOS/PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 4
INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO 6
UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLO (TIPO DE CONTROLO ELECTRÓNICO) 7
UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLO (TIPO DE CONTROLO MECÂNICO) 8
FABRICAR GELO 9
FUNÇÕES DE DISPENSADOR DE ÁGUA (OPÇÃO) 10
COMO LIMPAR 11
LIMPEZA GERAL 12
COMO DESMONTAR OS ACESSÓRIOS 13
SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR 14
COMO INSTALAR E DESMONTAR A PEGA DA PORTA 15
PROBLEMAS E SOLUÇÕES 16
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 17
ILUSTRAÇÃO DO SEU FRIGORÍFICO 18

AVISOS/PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar todo e qualquer risco de ferimentos pessoais, danos materiais ou a utilização incorrecta do aparelho, certifique-se de que cumpre as precauções de segurança que se seguem (depois de ler estas instruções do proprietário, guarde-as num local seguro para referência futura). Lembre-se de as disponibilizar a qualquer possível proprietário subsequente.

Aviso	**Indica que existe um perigo de morte ou de ferimentos graves.**
Cuidado	**Indica que existe um risco de ferimentos pessoais ou de danos materiais.**

Aviso

Não ligue vários aparelhos na mesma tomada.

- Esta situação pode provocar o sobreaquecimento e originar o perigo de incêndio.

Mantenha a ficha de alimentação eléctrica longe da parte traseira do frigorífico combinado.

- Uma ficha de alimentação eléctrica danificada pode provocar um incêndio devido ao seu sobreaquecimento.

Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico.

- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.

Não pulverize gás inflamável junto ao frigorífico.

- Existe um risco de explosão ou incêndio.

Não dobre o cabo de alimentação eléctrica excessivamente nem coloque objectos pesados sobre o cabo.
Tal situação pode constituir um perigo de incêndio. Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, contacte imediatamente o fabricante, um seu representante ou pessoa identicamente qualificada para o substituir.

Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.

- Pode receber um choque eléctrico.

Não coloque recipientes com água em cima do aparelho.

- Se a água entornar em cima de quaisquer peças eléctricas, tal pode conduzir a um incêndio ou choque eléctrico.

Não instale o frigorífico num local húmido, onde este possa ser salpicado com água.

- Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque o equipamento exposto directamente à luz do sol.

Não guarde substâncias voláteis nem inflamáveis no frigorífico.

- O armazenamento de benzeno, diluente, álcool, éter, gás LP ou qualquer outra substância deste tipo pode provocar uma explosão.

Não desmonte, repare ou altere de qualquer modo o aparelho.

- Tal situação pode provocar um incêndio ou um funcionamento incorrecto, o qual poderá resultar em ferimentos.

Retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada antes de substituir a luz interior no frigorífico.

- Caso contrário, existe um perigo de choques eléctricos.

Certifique-se de que o aparelho está assente correctamente.

- Caso contrário, a sua operação pode provocar danos materiais e choques eléctricos.

Se pretender deitar fora o frigorífico, retire antes a sua porta ou os seus vedantes.

- Deste modo, já não existe a possibilidade de uma criança ficar presa sem conseguir sair do interior.
- Os gases existente no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais.
- Enrole o comprimento extra do cabo de alimentação eléctrica existente na parte traseira do frigorífico de modo a que este não possa ser tocado no chão impedindo que o cabo de alimentação eléctrica possa ser pisado pelos rodízios durante uma possível deslocação.

AVISOS/PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Aviso

- Mantenha os orifícios de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de arrefecimento.
- Não utilize aparelhos eléctricos no interior do frigorífico combinado, a menos que estes sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.

Cuidado

Não guarde demasiada comida no aparelho.

- Quando abrir a porta, um item pode cair e provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

Não coloque garrafas ou qualquer outro tipo de vidros no congelador.

- O recipiente pode partir-se e provocar ferimentos pessoais.

Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.

- Pode provocar um choque eléctrico ou incêndio.

Não desligue o cabo de alimentação eléctrica da tomada puxando por ele.

- Pode desligar um fio e provocar um curto-circuito.

Não coloque artigos em cima do aparelho.

- Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis à temperatura no frigorífico.

- Os produtos que necessitam de controlo de temperatura rígidos não devem ser guardados no frigorífico.

Não deixe uma criança pendurar-se na porta.

Não toque em nenhum recipiente ou em comida existente no congelador com as mãos molhadas.

- Tal pode provocar queimaduras provocadas pelo gelo.

Retire todas e quaisquer matérias estranhas dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.

- Caso contrário, existe um perigo de incêndio.

Não introduza a sua mão na área inferior do aparelho.

- Quaisquer arestas aguçadas existentes poderão provocar ferimentos pessoais.

Depois de desligar o aparelho da alimentação eléctrica, aguarde pelo menos cinco minutos antes de o voltar a ligar na tomada de parede.

- O funcionamento anormal do congelador pode provocar graves danos materiais.

Se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.

- Qualquer deterioração no isolamento do fio pode provocar um incêndio.

Não deixe que crianças toquem ou brinquem com o controlador do aparelho.

- Não permita que as crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
- As reparações e a manutenção deste aparelho só devem ser realizadas por um técnico qualificado. Reparações incorrectas por uma pessoa não-qualificada são uma potencial fonte de perigo que podem ter consequências críticas para o utilizador do aparelho.
- Nunca coloque cubos de gelo ou gelados retirados imediatamente do congelador na boca. (a temperatura baixa pode provocar “queimaduras de gelo”).

INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

1 **Reserve um espaço adequado e instale o frigorífico sobre um chão firme e nivelado.**

- Se o aparelho não estiver nivelado, podem ocorrer ruídos fora do comum e um arrefecimento deficiente.
- Espere 5 minutos pelo menos antes de ligar a ficha da tomada ao aparelho.

2 **Limpe o frigorífico.**

- Utilizando um pano húmido passe e limpe o interior e o exterior do aparelho.

3 **Ligue o frigorífico a uma tomada de parede utilizada exclusivamente por este aparelho.**

- Este aparelho deve ser ligado correctamente à terra.

4 **Coloque a comida no frigorífico.**

- Coloque o controlo de temperatura na posição de temperatura mais fria e deixe o frigorífico estar a funcionar durante uma hora. O frigorífico deve estar ligeiramente arrefecido e o motor deve estar a funcionar sem problemas com um suave zumbido e sem quaisquer ruídos. O seu frigorífico é operado por um compressor que comuta entre a posição "ligado" e "desligado" para manter a temperatura interna. Quando o compressor é novo, este requer um período de adaptação de até cinco meses. Durante este período, este poderá ser ligeiramente barulhento.
  Esta situação é normal e não representa qualquer tipo de avaria.

Aviso

Utilização de uma tomada de ligação à terra exclusivamente para este aparelho:

- Se estiver a utilizar uma tomada com um terminal de ligação à terra, não necessita de uma ligação à terra separada.

Utilização de uma tomada sem fio de ligação à terra:

- Ligue o "fio de ligação à terra" à placa de cobre e enterre-a a uma profundidade de pelo menos 25 cm no chão.

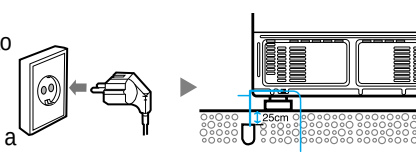

NIVELAMENTO

Se a parte dianteira do aparelho estiver ligeiramente mais elevada em relação à parte traseira, a porta pode ser aberta e fechada mais facilmente.

1 **O aparelho está inclinado para a esquerda.**
Gire o apoio de ajuste esquerdo na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

2 **O aparelho está inclinado para a direita.**
Gire o apoio de ajuste direito na direcção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

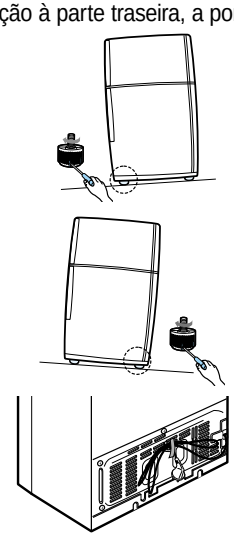

Cuidado

- Se os apoios de ajuste de nivelamento não estiverem fixados ao chão, o frigorífico pode mover-se.
- Enrole o comprimento extra do cabo de alimentação eléctrica existente na parte traseira do frigorífico de modo a que este não possa tocar no chão impedindo que o cabo de alimentação eléctrica seja pisado pelos rodízios durante uma possível deslocação.

❊ Se o frigorífico não estiver correctamente ligado à terra, consulte as instruções Samsung contidas neste documento.

UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLO (TIPO DE CONTROLO ELECTRÓNICO)

Super Freeze
- Pode pressionar este botão quando quiser fabricar gelo ou arrefecer comida rapidamente.
- Se pressionar o botão Super Freeze, o indicador irá funcionar durante 2.5 horas sem interrupção.
- Para parar a função Super Freeze, basta pressionar o botão Super Freeze novamente.

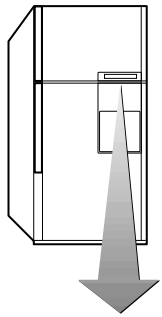

Vacation
- Se vai se ausentar durante umas longas férias ou viagem de negócios ou se não precisar de utilizar o frigorífico, pressione o botão Vacation.
- O frigorífico é desligado, mas o congelador continua a funcionar.
- O indicador da função do modo férias continua activado enquanto o aparelho se encontrar no modo de poupança de energia quando vai de férias.

Cuidado
- Tem de esvaziar o frigorífico antes de pressionar o botão Vacation.

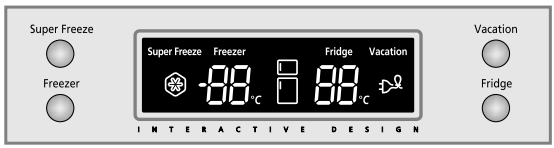

1. Definição da temperatura do congelador
1) Com a alimentação eléctrica inicial ligada, a função Freezer (congelador) será colocado a uma temperatura de -19 °C e a função Fridge (frigorífico) será colocado a uma temperatura de 3 °C automaticamente. Nesta altura, a temperatura no painel representa a temperatura no frigorífico e à medida que a temperatura diminui a temperatura exibida também diminui para a temperatura definida. Depois, a temperatura exibida é a temperatura definida.
2) A temperatura do congelador pode ser definida entre -14 °C e -25 °C com o botão de definição de temperatura Freezer.

2. Definição de temperatura de frigorífico
1) A temperatura do frigorífico pode ser definida entre 7 °C e 1 °C com o botão de definição de temperatura Fridge.
2) A temperatura definida do frigorífico varia ligeiramente em relação à temperatura real em conformidade com o modo de arrumação de comida do utilizador e com a temperatura ambiente.

3. Alarme de Porta
1) Pode confirmar se a porta está bem fechada com o alarme.
2) Se a porta do frigorífico for deixada entreaberta num ângulo superior a 5°, o alarme soa 10 segundos em cada 2 minutos continuamente. Ao ligar a ficha do frigorífico à tomada, esta função está imediatamente activa. Se não quiser esta função, carregue neste botão então poderá ver a lâmpada desligada.

4. Ajustar a temperatura da Zona de Tri-Arrefecimento (opção)
Bandeja concebida especialmente com o controlo de temperatura para variados estilos de vida.

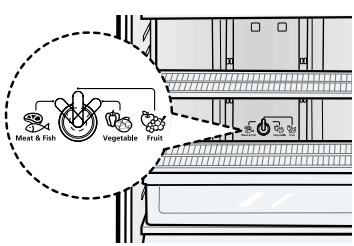

Meat & Fish — Espaço de arrefecimento : Para guardar laticínios ou descongelar carne / peixe antes de cozinhar.

Atenção — Não ajuste esta posição quando guardar frutas ou vegetais.

Fruit — Gaveta de frigorífico : Quando guardar uma grande quantidade de alimentos, pode ser utilizado como um compartimento de frigorífico.

Vegetable — Gaveta para vegetais : Quando necessitar de espaço adicional para frutas e vegetais, pode ser usado para guardá-los em boas condições de frescura.

UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLO DE (TIPO CONTROLO MECÂNICO)

- Congelador

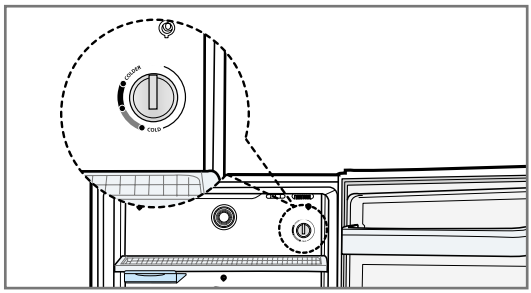

COLDER:

Quando estiver a guardar grandes quantidades de alimentos a serem congelados, ou a fabricar gelo rapidamente.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição COLDER.

COLDER a COLD:

Quando estiver a utilizar a posição MID.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição intermédia entre COLDER e COLD.

COLD:

Quando estiver a guardar uma pequena quantidade de comida para ser congelada.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição COLD.

- Frigorífico

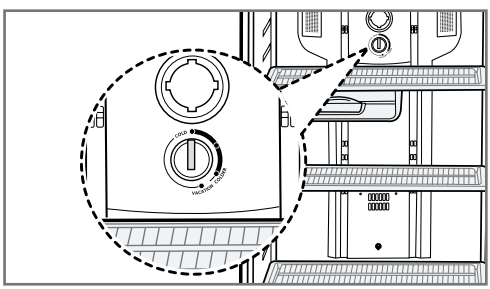

Cuidado

• Deve esvaziar o frigorífico antes de o ajustar à função de férias

Vacation

• Nos casos de ir férias por um tempo prolongado ou fazer viagem de negócios ou não precisar utilizar o frigorífico, ajuste o controlo de temperatura à posição “VACATION"

• O frigorífico é desligado, mas o congelador continua a funcionar.

COLDER:

Quando estiver a guardar grandes quantidades de alimentos para serem refrigerados ou quando não estiver suficientemente frio.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição COLDER.

COLDER a COLD:

Quando estiver a utilizar a posição MID.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição intermédia entre COLDER e COLD.

COLD:

Quando a comida refrigerada estiver congelada, ou quando existir uma pequena quantidade de comida.

• Ajuste o controlo de temperatura para a posição COLD.

FABRICAR GELO

- FABRICADOR DE GELO COM PEGAS ROTATIVAS

Fazer cubos de gelo

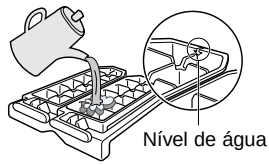

1. Retire a cuvete de cubos de gelo puxando-a para si.
2. Encha a cuvete com água até ao nível máximo de água assinalado na parte traseira da cuvete.
3. Deslize a cuvete novamente para o suporte, tendo cuidado para não entornar a água.
4. Espere até que se formem os cubos de gelo. Tempo de congelamento: Recomendamos que aguarde cerca de uma hora com a temperatura definida com Super Freeze para que se formem os cubos de gelo.

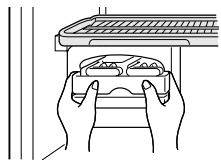

Retirar os cubos de gelo

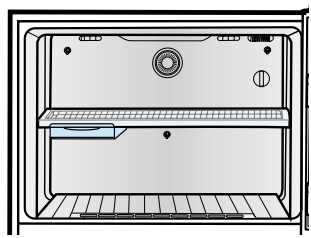

1. Certifique-se de que o recipiente de armazenamento de cubos de gelo se encontra colocado por baixo da cuvete de cubos de gelo. Se não estiver, coloque-o.
2. Gire uma das alavancas firmemente na direcção contrária aos ponteiros do relógio até que a cuvete gire ligeiramente. Resultado: Os cubos de gelo irão cair no recipiente de armazenamento.
3. Repita o Passo 2 para a outra metade da cuvete, se for necessário.
4. Retire o recipiente de armazenamento do seguinte modo:
   • Levante-o ligeiramente
   • Puxando-o para si

- CUVETE AMOVÍVEL

Fazer cubos de gelo

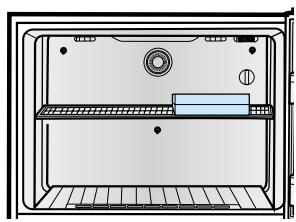

1. Retire a cuvete de cubos de gelo puxando-a para si.
2. Encha a cuvete com água até ao nível de máximo de água assinalado na parte traseira da cuvete.
3. Coloque a cuvete debaixo da prateleira do congelador ou em cima da prateleira do congelador.

Retirar os cubos de gelo

Para remover os cubos de gelo, segure a cuvete nas suas extremidades e gire-as ligeiramente em direcções opostas.

Aviso

Perigo de explosão

• Garrafas de vidro que contenham líquidos que se possam congelar não devem em circunstância alguma serem guardadas no congelador, uma vez que as garrafas irão explodir quando o seu conteúdo congelar.

FUNÇÕES DE DISPENSADOR DE ÁGUA (OPÇÃO)

Com o dispensador de água, pode conseguir água fria facilmente sem ter de abrir a porta do frigorífico.

COMO UTILIZAR O DISPENSADOR DE ÁGUA

1 **Levante e puxe o depósito de água para fora.**

- Segure as pegas em ambos os lados para levantar o depósito de água.
- Limpe o interior do depósito de água quando o estiver a utilizar pela primeira vez.

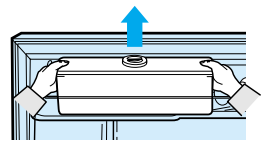

2 **Encha o depósito de água com água, assegurando-se de que este se encontra numa posição estável, com espaço suficiente para a saída de fornecimento de água.**

- Encher com água até 2,5 l. Se estiver mais cheio do que o indicado, a água poderá sair para fora quando a tampa for fechada.
- É impossível encher o depósito com água enquanto este estiver posicionado no frigorífico.

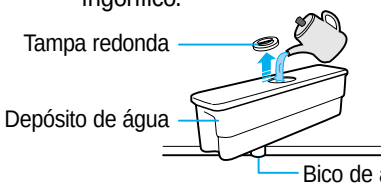

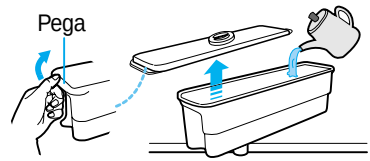

Método 1.
Encha com água levantando a tampa redonda na direcção da seta para abrir.

Método 2.
Encha com água depois de segurar e levantar a tampa grande para abrir o depósito.

3 **Feche a porta do frigorífico depois de colocar o depósito de água no lugar.**

- Certifique-se de que o bico de água se encontra do lado de fora depois de fechar a porta do frigorífico.

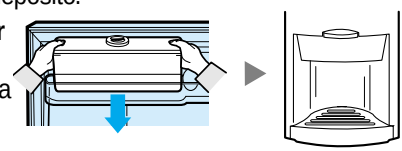

4 **Pressione para baixo na alavanca de fornecimento de água depois de colocar um copo sobre a plataforma.**

- Coloque o copo bem no interior do suporte de modo a que este toque na parede traseira.
- Verifique se o dispositivo de bloqueio se encontra na posição “open”. A água só pode ser dispensada com o dispositivo nesta posição.
- Deite fora 2 ou 3 copos de água quando estiver a utilizar o dispensador de água pela primeira vez depois da sua instalação.
- Encontram-se disponíveis cerca de 10 a 15 copos de água.

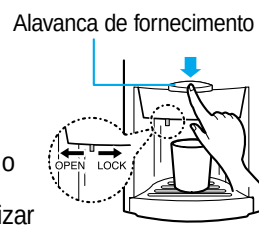

Quando o dispensador de água não estiver a ser utilizado.
Depois de remover o depósito de água, introduza firmemente a tampa vedante no local do bico de água, de modo a que o ar frio não possa sair.

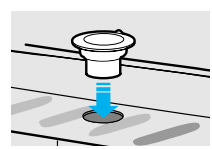

COMO LIMPAR

COMO LIMPAR O DISPENSADOR DE ÁGUA (OPÇÃO)

1 **Separe a tampa grande do depósito de água depois de o retirar.**

• Esta tampa pode ser separada do depósito de água puxando-a para cima com a pega.

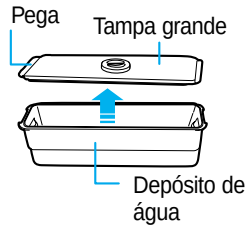

2 **Separe o depósito de água do bico de água.**

• Segure a parte superior do bico de água e desenrosque-o na direcção da seta.

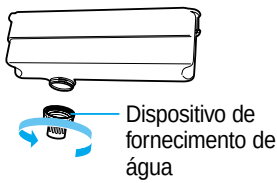

3 **Depois de lavar o depósito de água e a tampa com detergente da loiça, enxagúe-os bem em água.**

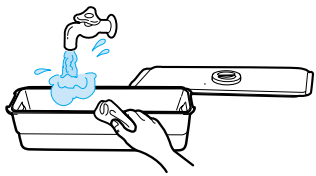

4 **Limpe o bico de água com uma escova macia.**

• Desmonte e limpe ocasionalmente.

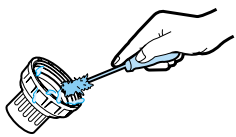

5 **Como utilizar o tabuleiro de recolha de água:**

• Esvazie frequentemente a água recolhida no tabuleiro de recolha de água e limpe-o com um pano seco depois de o separar da plataforma para copos pressionando ligeiramente em "PUSH".

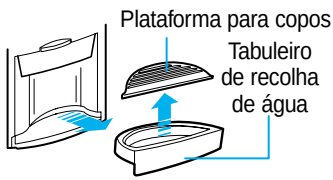

Cuidado

- Não coloque água quente no depósito de água.
- Tenha cuidado para não danificar ou perder o bico de água.
- Não deixe crianças manusearem incorrectamente o bico de água. Tal situação poderá fazer com que a água seja entornada.

LIMPEZA GERAL

1 **Recipiente de armazenamento**

• Utilizando água e detergente da loiça passe e limpe o compartimento de frescura especial de humidade elevada depois de o ter retirado do frigorífico.

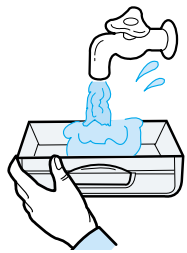

2 **Prateleira do Congelador/Frigorífico**

• No caso de comida derramada, retire a prateleira do congelador/frigorífico e limpe-a com um pano limpo.

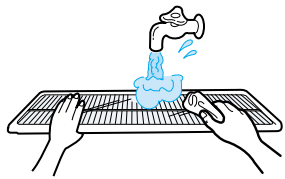

3 **Junta da porta**

• Limpe a junta da porta com detergente da loiça. A porta não consegue fechar-se facilmente se a junta da porta estiver suja.
• Limpe os intervalos ao longo das ranhuras com um pano.
• Tenha cuidado para não danificar a junta da porta quando a estiver a limpar.
• Se as juntas forem danificadas durante a limpeza, o aparelho não funcionará eficazmente.

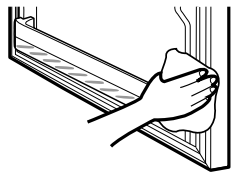

4 **Desodorizante catalisador de baixa temperatura (opção)**

• Na eventualidade de cheiros de comida no frigorífico, limpe o desodorizante catalisador de baixa temperatura..
• Depois da desmontagem, mergulhe-o em água limpa e deixe-o secar completamente ao sol antes de o voltar a introduzir.

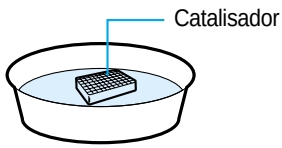

Observação

• Este frigorífico tem rodas na sua parte dianteira e traseira de modo a que possa ser movido facilmente para a frente ou para trás sempre que necessário. Estas rodas são convenientes para ajustar a posição assim como para limpeza de nivelamento dianteiro.

OS ACESSÓRIOS

Prateleira do congelador

• Puxe a cuvete de gelo primeiro e depois levante a parte dianteira da prateleira do congelador e puxe-a para fora para a frente.

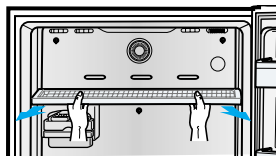

Prateleira do congelador

Prateleira de frigorífico

• Levante a prateleira do frigorífico e puxe-a para a frente.

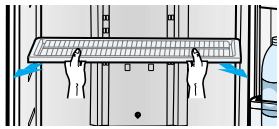

Prateleira do frigorífico

Compartimento para vegetais com alto teor de humidade e Prateleira do Congelador (opção)

• Levante a tampa do compartimento para vegetais e puxe-o para a frente..

• Puxe a caixa para vegetais e o compartimento de frescura especial de humidade elevada para fora enquanto o levanta e puxa para a frente depois deste ter chegado a meio do percurso de deslize.

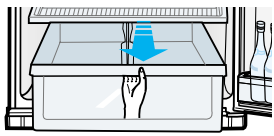

Compartimento para vegetais

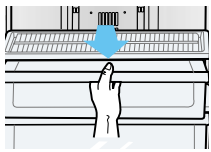

Prateleira do Congelador

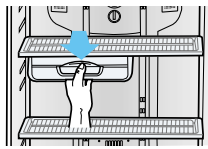

Tamanho pequeno

Depósito de água (opção)

• Levante e puxe para fora o depósito de água conforme mostra na figura.

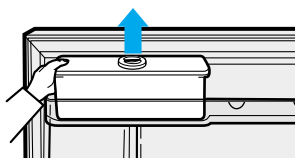

Desodorizante catalisador de baixa temperatura

• Puxe-o para fora quando pressiona a extremidade da cavilha no desodorizante catalisador de baixa temperatura.

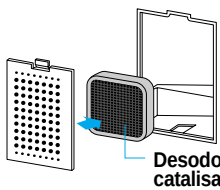

Desodorizante catalisador de baixa temperatura

"Bolsos" da porta

• Levante e puxe as protecções da porta para fora.

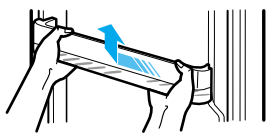

Observações

• Na eventualidade de necessitar de mais espaço para guardar vegetais e frutas, é possível remover as gavetas e a cuvete de gelo.

• Não guarde fruta ou vegetais no compartimento de controlo de humidade. As frutas ou vegetais podem ficar congelados.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR

Cuidado Desligue sempre o aparelho da alimentação eléctrica quando for substituir a luz do frigorífico. Esta acção elimina o perigo de choque eléctrico.

Lâmpada do congelador

1. Retire a cobertura da lâmpada interior utilizando uma chave ⊕.
2. Para retirar a lâmpada interior, gire-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Substitua-a por uma nova.
3. Depois de colocar a parte frontal da cobertura da lâmpada interior, acerte a área da extremidade traseira e de seguida volte a colocar o parafuso.

Frente

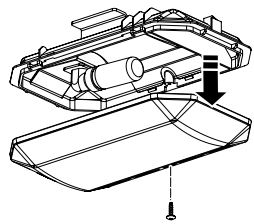

Lâmpada do frigorífico

1. Remover os parafusos.
   Desaperte as porcas e puxe a cobertura de lâmpada baixando um pouco para a remover.
2. Para retirar a lâmpada interior, gire-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Substitua-a por uma nova.

❊ Se tiver qualquer tipo de dificuldade na substituição ou aquisição de peças, contacte o Centro de Assistência Técnica Samsung Electronics mais próximo.

Frente

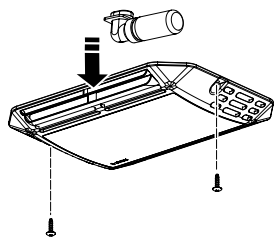

COMO INSTALAR E DESMONTAR A PEGA DA PORTA

- Quando estiver a montar a pega...

1

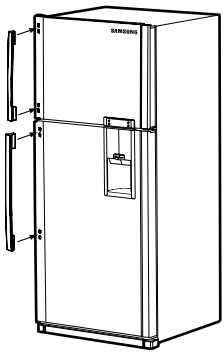

• Faça corresponder as projecções de bloqueio da pega no lado esquerdo da porta e as ranhuras de inserção da pega.

2

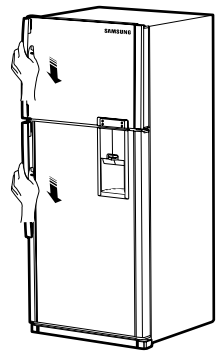

• Fixe a pega puxando-a para baixo ou martelando-lhe ligeiramente com uma ferramenta como, por exemplo, um martelo de borracha.

3

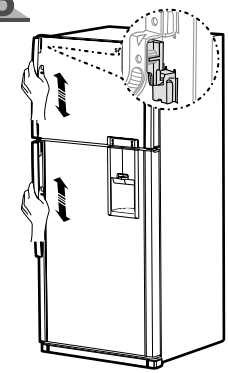

• Verifique se as projecções de bloqueio no interior da pega ficam em contacto puxando a pega para cima e para baixo.

- Quando estiver a desmontar a pega...

1

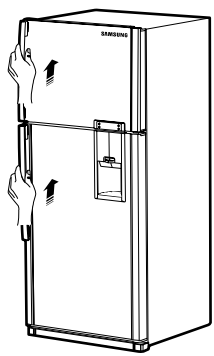

• Separe as projecções de bloqueio martelando na parte inferior da pega com uma ferramenta como, por exemplo, um martelo de borracha.

2

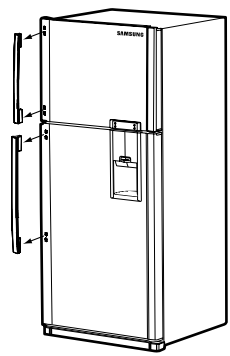

• Puxe a pega para cima para destacar as projecções de bloqueio das ranhuras de inserção da pega e para as separar uma da outra.

Cuidado

• Existe uma possibilidade de a pega soltar-se quando se lhe aplicar força excessiva durante a mudança de local do frigorífico, pelo que não deve agarrar na pega nesta situação.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura é muito elevada.

- Verifique se a ficha de alimentação eléctrica está ligada correctamente.
- O controlador de temperatura do frigorífico combinado está posicionado correctamente?
- Existe a incidência de luz directa do sol sobre o aparelho ou existem fontes de calor na proximidade?
- As costas do aparelho estão demasiado perto da parede?

A comida no frigorífico está congelada.

- O controlador de temperatura no frigorífico está colocado na posição de temperatura COLDER?
- A temperatura ambiente é demasiado baixa?
- Colocou comida com um alto teor de água no frigorífico?

Ocorrem ruídos estranhos.

- Verifique se o aparelho se encontra instalado sobre um chão estável e nivelado.
- As costas do aparelho estão demasiado perto da parede?
- Existem corpos estranhos que tenham caído para trás ou para baixo do aparelho?
- O ruído é proveniente do compressor no aparelho?
- Pode escutar-se um som de "tiques" no interior do aparelho; esta situação é normal. Este som ocorre quando os vários acessórios contraem ou expandem.

Os cantos dianteiros e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.

- Estão instalados tubos à prova de calor nos cantos dianteiros do aparelho para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura envolvente aumenta, esta função poderá nem sempre ser eficaz. No entanto, esta situação não é fora do comum.
- Com um clima muito húmido, pode ocorrer a formação de condensação na superfície externa do aparelho, devido ao contacto da humidade no ar com a superfície fria do aparelho.

Pode-se escutar um ruído de líquido no aparelho.

- Trata-se do líquido de refrigeração, o qual arrefece o interior do aparelho.

Existe cheiro no interior do aparelho.

- A comida pode não estar correctamente vedada no recipiente.
- Se existir cheiro, o desodorizante catalisador de baixa temperatura pode necessitar de ser limpo.

Existe uma camada de gelo nas paredes do aparelho.

- A saída de ar do aparelho está bloqueada?
- Coloque a comida o mais espaçada possível para melhorar a ventilação.
- A porta está completamente fechada?

Ocorre a formação de condensação na parede interior do aparelho e em torno dos vegetais.

- Comida com um alto teor de água encontra-se guardada sem estar tapada com um nível de humidade elevado ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo.
- Guarde a comida com uma tampa ou em recipientes vedados.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Guarde a comida com um elevado teor de água na parte dianteira de uma prateleira do frigorífico.

Guarde comida quente no aparelho apenas depois desta ter arrefecido.

• Se guardar comida fria, poupa na electricidade e melhora o processo de arrefecimento.

Sugestões de poupança de energia •

- **Instale o aparelho num local fresco, seco e de ventilação adequada.**
  Certifique-se de que o aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- **Nunca bloqueia nenhumas saídas de ar ou grelhas do aparelho.**
- **Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.**
- **Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar.**
  Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- **Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida.**
  Quando menor o tempo durante o qual a porta estiver aberta, menos o gelo que se irá formar no congelador.
- **Quando estiver a congelar comida ou a guardá-la no congelador, coloque a comida no compartimento do congelador em recipientes vedados.**

ILUSTRAÇÃO DO SEU FRIGORÍFICO COMBINADO

CONTROLO ELECTRÓNICO

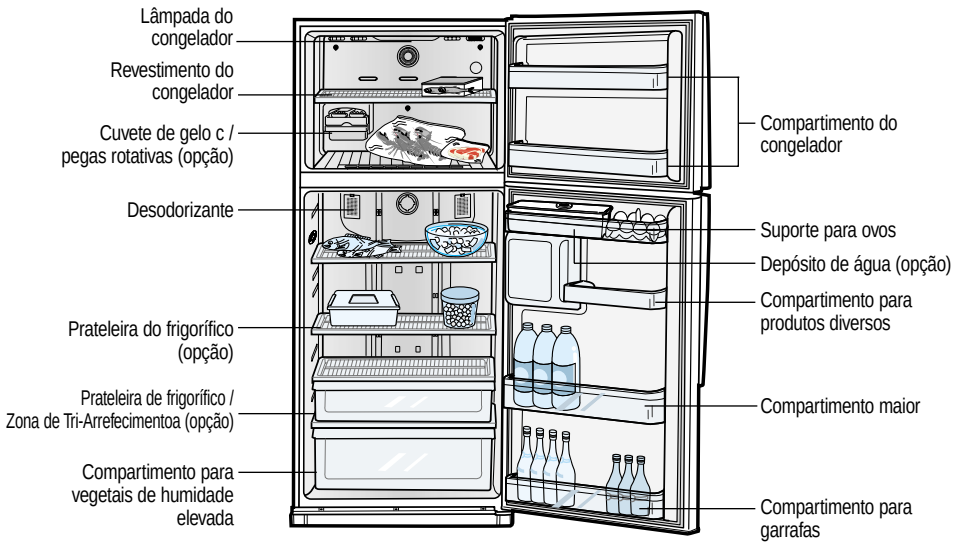
Lâmpada do congelador
Revestimento do congelador
Cuvete de gelo c / pegas rotativas (opção)
Desodorizante
Prateleira do frigorífico (opção)
Prateleira de frigorífico / Zona de Tri-Arrefecimentoa (opção)
Compartimento para vegetais de humidade elevada
Compartimento do congelador
Suporte para ovos
Depósito de água (opção)
Compartimento para produtos diversos
Compartimento maior
Compartimento para garrafas

CONTROLO MECÂNICO

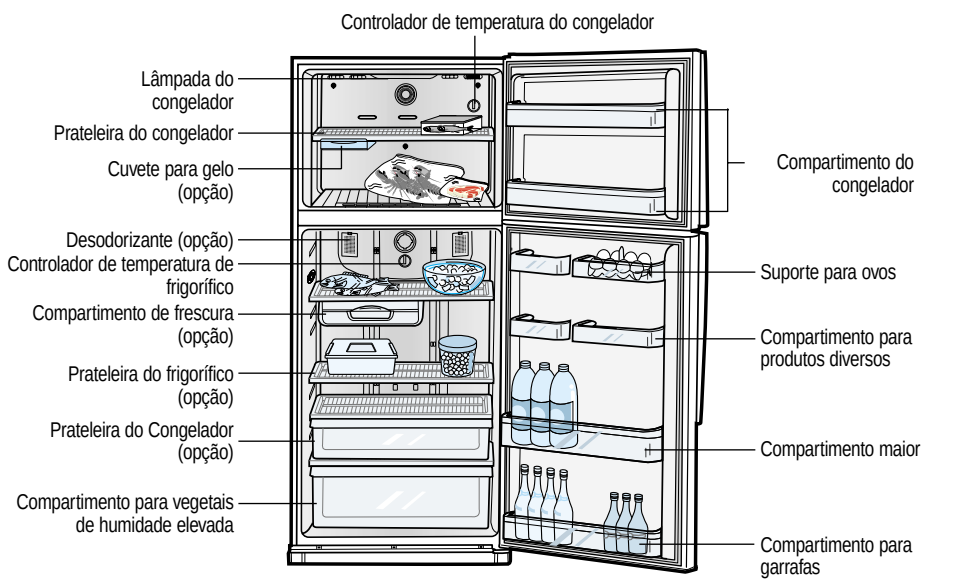

MEMO

SAMSUNG